

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система ультразвукового контроля СОНОТРОН™ - ЕМАТ 880

Назначение средства измерения

Система ультразвукового контроля СОНОТРОН™ - ЕМАТ 880 (далее по тексту – система СОНОТРОН™) предназначена для измерения координат дефектов в области головки и шейки рельса ультразвуковым импульсным зеркально-теневым методом.

Описание средства измерений

Принцип действия системы основан на зеркально-теневом методе ультразвукового контроля. В качестве метода возбуждения и приема ультразвуковых колебаний применяется бесконтактный электромагнитно-акустический (ЭМА) метод, что уменьшает влияние окалины и других загрязнений поверхности рельса на результаты контроля. Данный метод основан на эффекте преобразования высокочастотных электромагнитных колебаний в акустические колебания (и наоборот) поверхностью металла в постоянном магнитном поле.

При пропускании через обмотку электромагнитно-акустических преобразователей (ЭМАП) импульсов тока ультразвуковой частоты на поверхности рельса возникает вихревой ток. Взаимодействие вихревого тока с внешним магнитным полем электромагнита приводит к возникновению ультразвуковых колебаний поверхности рельса, которая тем самым превращается в излучатель ультразвука. Прошедшие через изделие и отраженные от противоположной поверхности ультразвуковые колебания снова вызывают колебания поверхности рельса под ЭМАП. Поскольку эта поверхность тоже находится в магнитном поле электромагнита, её колебания приводят к возникновению тока на поверхности рельса, который трансформируется в обмотку приемного ЭМАП. Таким образом, при использовании ЭМАП излучателем и приемником ультразвука становится сама поверхность рельса, расположенная в зоне действия обмоток преобразователей.

На рисунке 1 представлена фотография общего вида системы СОНОТРОН™

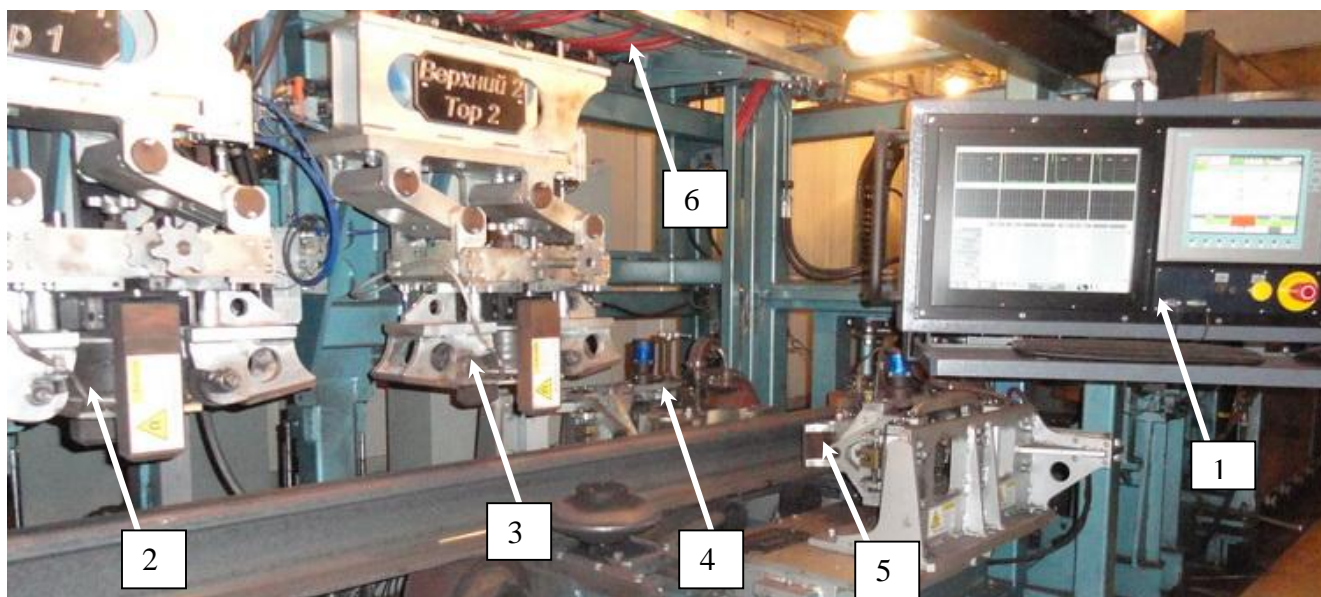


Рисунок 1 – Общий вид системы СОНОТРОН™

На рисунке 1 цифрами обозначены: 1 – пульт управления; 2 – ЭМАП «Тор 1»; 3 – ЭМАП «Тор 2»; 4 - ЭМАП «Side 1»; 5 - ЭМАП «Side 2»; 6 - компьютер микросистемы СОНОТРОН™ - ЕМАТ 880.

По каждому синхроимпульсу компьютера микросистемы СОНОТРОН™ - ЕМАТ 880 (Sonotron 880 MS) во всех четырех каналах одновременно с заданной вручную частотой заполнения и длительностью формируются радиоимпульсы, которые усиливаются в усилителе мощности зондирующих импульсов (УМЗИ). С выхода УМЗИ радиоимпульс поступает на соответствующий ЭМАП, расположенный под полюсом электромагнита (ЭМ). ЭМ создает магнитное поле, ориентированное по нормали к поверхности контролируемого изделия. Витки рабочей части ЭМАП параллельны поверхности изделия, поэтому к результату взаимодействия постоянного магнитного поля с полем вихревых токов в изделии возникают т.н. поперечные ультразвуковые колебания. Эти колебания распространяются в направлении противоположной поверхности рельса. Принятый ЭМАП-ом сигнал подается на соответствующий вход микросистемы СОНОТРОН™ - ЕМАТ 880, усиливается с заданным коэффициентом усиления, оцифровывается и отображается на экране компьютера микросистемы СОНОТРОН™ - ЕМАТ 880 в виде А-скана. Анализ амплитуды донных сигналов выполняется в зонах стробирующих импульсов. Для УЗК шейки рельса стробирующие импульсы располагают в зоне второго донного сигнала, для УЗК головки – как в зоне первого, так и в зоне второго донного сигнала. Далее оцифрованный сигнал передается в компьютер сбора данных СОНОТРОН™ - ЕМАТ 880 DACQ (Sonotron 880 DACQ), который сохраняет и отображает информацию по амплитуде донных сигналов в зонах, указанных выше стробирующих импульсов, в виде В-сканов по всей длине контролируемого рельса.

Схема измерительных каналов УЗК приведена на рисунке 3.

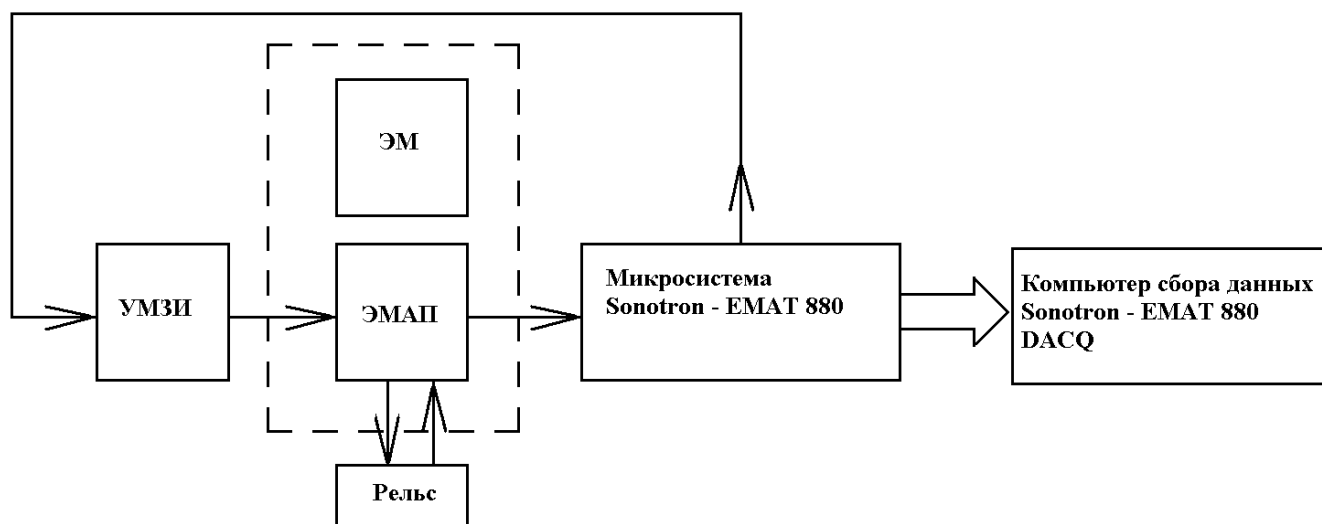


Рисунок 3 – Схема измерительного канала УЗК

Система предназначена для контроля рельсов типа: P43; P50; P65; P65K; UIC54; UIC60; S49; 136RE.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО), входящее в состав системы СОНОТРОН™, выполняет функции отображения на экране персонального компьютера информации в удобном для оператора виде, а также задания условий измерения. На персональном компьютере установлена операционная система QNX.

Защита ПО от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010.

Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
ПО контроля	Sonotron-880 MS	1.50	---*	---
ПО контроля	Sonotron - 880 DACQ	1.170	---*	---

* Оператору доступен только ограниченный пользовательский режим работы в операционной системе QNX. Доступ к файловой системе имеют лишь сервисные инженеры фирмы-производителя.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование параметра	Значение параметра
Минимальный размер выявляемого дефекта, мм	48
Разрешающая способность измерения положения дефекта по длине объекта контроля, мм	5
Диапазон измерения координат дефекта относительно переднего торца рельса, мм	50 ÷ 105000
Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности измерения координат дефекта относительно переднего торца рельса, мм	±50
Скорость транспортировки рельса через зону контроля, м/с	1,5
Погрешность установки скорости транспортировки рельса через зону контроля, %	±10
Номинальная частота заполнения зондирующих импульсов, МГц	1,5 ÷ 2,0
Предельное отклонение от номинального значения частоты заполнения зондирующих импульсов, %	±10
Длительность зондирующего импульса, мкс	4 ÷ 10
Номинальное значение частоты следования зондирующих импульсов, Гц	600 ÷ 2000
Погрешность измерения отношения амплитуд сигналов на входе приемника, дБ	±2
Отношение сигнал/шум при зазоре (2,0 ÷ 2,5) мм, дБ, не менее: для канала Top1 для каналов Top2, Side1, Side2	28 20
Масса системы, не более, кг	3600
Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм	3300 x 2400 x 3000
Срок службы, лет, не менее	8
Питание системы: напряжение, В частота, Гц	187÷242 50±1

Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - влажность, % - давление, кПа	5 ÷ 40 20 ÷ 80 90 ÷ 110
---	-------------------------------

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный листе руководства по эксплуатации в правом верхнем углу методом печати и на маркировочную бирку системы с помощью наклейки.

Комплектность средства измерения

В комплект поставки системы ЭДДИТРОН™ входят:

- ЭМАП	4 шт.
- Система управления ЭМАП	4 шт.
- Компьютер микросистемы обработки данных Sonotron 880 MS	1 шт.
- Пульт управления оператора	1 шт.
- Компьютер сбора данных Sonotron 880 DACQ	1 шт.
- Руководство по эксплуатации	1 экз.
- Методика поверки	1 экз.

Поверка

осуществляется в соответствии с методикой поверки «Система ультразвукового контроля СОНОТРОН™ - ЕМАТ 880. Методика поверки» МП 50.Д4-11, утвержденная ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» в ноябре 2011 г.

Основные средства поверки:

1. Осциллограф С1-103, полоса пропускания от 0 до 10 МГц, погрешность коэффициентов отклонения 4%;
2. Комплект мер моделей дефектов СО5, номинальное значение ширины МД и его отклонение (0,5±0,1) мм, номинальные значения глубины МД и их отклонения (1,0±0,1) мм и (1,5±0,1) мм, номинальные значения длины МД и их отклонения (20,0±0,5) мм и (10,0±0,5) мм.

Сведения о методиках (методах) измерений

Используются для прямых измерений в соответствии с методикой, изложенной в руководстве по эксплуатации «Система контроля вихревым током ЭДДИТРОН™. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе ультразвукового контроля СОНОТРОН™ - ЕМАТ 880

Техническая документация фирмы NDT Technologies Inc. (Канада).

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством РФ обязательным требованиям.

Изготовитель

фирма NDT Technologies Inc., Канада

Адрес: 20275 Clark Graham, Baie D'Urfe – Montreal, Quebec – Canada

Телефон: +1-514-457-7650, факс +1-514-547-7652

Электронная почта: info@ndt.ca

Сайт: <http://ndt.ca>

Заявитель

Открытое акционерное общество «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК")

Адрес: 654043, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк.

Телефон: (3843) 595-900, факс (3843) 59-43-43

Электронная почта: zsmk@zsmk.ru

Сайт: <http://www.zsmk.ru>

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ»), аттестат аккредитации (Госреестр № 30003-08) от 30.12.2008.

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46.

Телефон: (495) 437-56-33, факс: (495) 437-31-47

E-mail: vniofi@vniofi.ru

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Е.Р. Петросян

М.п.

«__» _____ 2012 г.